FRANÇAIS

Manuel de l'utilisateur

Blu-ray/DVD Writer
BD-ROM/DVD Writer

Pour profiter pleinement de toutes les caractéristiques et fonctionnalités de votre produit, lisez attentivement et dans sa totalité le présent document.

Attention

ATTENTION: Le faisceau laser utilisé dans ce Graveur est dangereux pour les yeux. Ne pas tenter d'ouvrir le couvercle. Ne déposer ni la façade, ni le panneau arrière (risque d'électrocution). Aucun élément interne n'est réparable par l'utilisateur. L'utilisation de commandes ainsi que l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans le présent guide risque de provoquer une dangereuse exposition aux radiations.

AVERTISSEMENT : Ne pas exposer ce matériel à la pluie ou à l'humidité (risques d'incendie et d'électrocution).

Attention !

La rotation du disque est très rapide dans le lecteur.
L'utilisation de CD-ROM non standard, endommagés ou usagés peut entraîner des dommages irréparables au niveau du lecteur et briser ou concasser le disque pendant son utilisation.
Le concassage du disque peut se produire lors de l'utilisation d'un CD-ROM endommagé dans le lecteur. Ceci se produit rarement, mais des mesures peuvent être prises pour l'empêcher.

Vérifiez toujours l'état des supports avant de les insérer dans le lecteur.

1. **Prenez soin de ne pas utiliser de CD-ROM usés, fêlés, voilés ou de mauvaise qualité pour ne pas endommager le lecteur.**
2. **Vérifiez la partie plastique au centre du disque, la présence de fissures à ce niveau est la principale cause de concassage de disque.**
3. **Ne tentez pas de lire les CD-ROM ayant un format non-standard (non circulaires), en forme de cœur par exemple, ou des disques au format carte de visite.**

Comment protéger les disques pour qu'ils ne soient pas endommagés ?

1. **Lorsqu'un disque n'est pas utilisé, retirez-le du lecteur.**
2. **Conservez les disques dans leur boîtier, éloignés de la lumière directe du soleil et de sources de chaleur.**

Des vibrations excessives ou une secousse soudaine appliquées au lecteur risquent d'entraîner un fonctionnement incorrect. Évitez d'exposer le lecteur à des changements brusques de température, car cela peut entraîner la production de condensation à l'intérieur du lecteur.

Précautions importantes

Les instructions ci-dessous doivent être observées lors de toute manipulation du lecteur/graveur comme des disques.

- Le fabricant du présent équipement décline toute responsabilité en cas de perte de données ou de dommages directs ou indirects imputables à une installation ou à une manipulation non appropriée.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects dus à l'utilisation ou à un mauvais fonctionnement du présent produit.
- Etablissez une copie de sauvegarde de toutes les données importantes afin de ne risquer aucune perte.

- Eviter les emplacements soumis aux contraintes suivantes :
  - hygrométrie élevée, haute température, excès de poussière, vibrations mécaniques, rayonnement solaire direct.

Il est préférable d'utiliser ce lecteur/graveur en position horizontale.

- Ne pas déplacer brusquement le lecteur/graveur d'un endroit froid à un endroit chaud ni augmenter brutalement la température de la pièce : la condensation ainsi générée risque de provoquer une anomalie de fonctionnement.
- Ne pas omettre de retirer le disque avant tout déplacement du lecteur/graveur : le disque pourrait subir des dommages, entraînant ainsi une perte de données.
- Veiller à prévenir toute pénétration d'objets ou de liquides dans le lecteur/graveur. Si un corps étranger a pénétré, s'adresser au concessionnaire ayant vendu le périphérique.
- Ne pas couper l'alimentation électrique pendant le fonctionnement du lecteur/graveur.

Sommaire

Implantation et fonctions des commandes 2
Mise en place du lecteur/graveur 3
Périphériques 5
Utilisation des disques 6
Dépannage 7

- Microsoft® et Windows® sont des marques déposées par Microsoft Corporation aux Etats-Unis ainsi que dans d'autres pays.
- Le logo BD est une marque déposée aux Etats-Unis, Japon et autres pays.
- Les raisons sociales d'entreprise et les désignations de produit mentionnées dans le présent guide sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs titulaires respectifs.

Implantation et fonctions des commandes

Le schéma suivant représente le design général des graveurs.
L'apparence et les spécifications de ces derniers peuvent être soumis à modification sans avertissement.

Façade

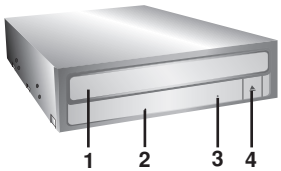

1. Plateau de chargement
2. Trou d'ejection d'urgence
3. Témoins d'activité
Les deux DEL servent à désigner le mode de fonctionnement du Graveur.
4. Touche éjection

Panneau arrière

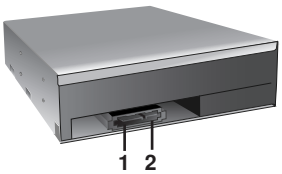

1. Câble d'alimentation SATA (15 broches)
2. Nappe SATA (7 broches)

Mise en place du lecteur/graveur

Veuillez noter les points ci-dessous avant de mettre le lecteur/ graveur en place.

- Les éléments suivants sont nécessaires :
  - Tournevis correspondant aux vis de fixation du lecteur/graveur.
  - Manuel de l'ordinateur, pour l'implantation du contrôleur SATA.
- Couper l'alimentation de tous les périphériques ainsi que celle de l'unité centrale puis débrancher les cordons d'alimentation des prises secteur.
- Décharger l'électricité statique, en touchant le capot de l'unité centrale par exemple.

Dépose du capot de l'unité centrale

Veiller à ce que tous les périphériques ainsi que l'unité centrale soient hors tension puis retirer le capot en procédant selon les indications du manuel fourni avec l'ordinateur.

NOTE : Les angles contondants présents à l'intérieur de l'unité centrale sont susceptibles d'infliger des blessures.

Montage du lecteur/ graveur

1. Déposer le panneau de la baie de 5,25 pouces de l'unité centrale en procédant selon les indications du manuel fourni avec l'ordinateur.
2. Introduire le lecteur/graveur dans la baie. Ne pas comprimer excessivement les câbles internes de l'unité centrale.
3. Immobiliser le lecteur/graveur à l'aide des vis fournies. Si le volume derrière le lecteur/ graveur est insuffisant, connecter le câble SATA ainsi que les autres câbles avant de fixer le périphérique.

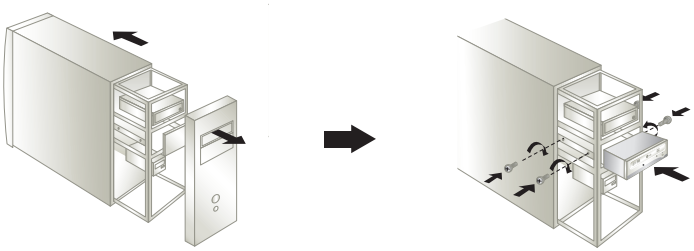

NOTE : les présentes instructions d'installation n'ont qu'une valeur générique. Si le PC utilisé semble différent, il convient de consulter les instructions de son manuel quant à l'installation de périphériques.

Connexion PC

Le graveur Blu-ray se connecte à la carte mère de l'ordinateur principal en utilisant un câble d'interface SATA.

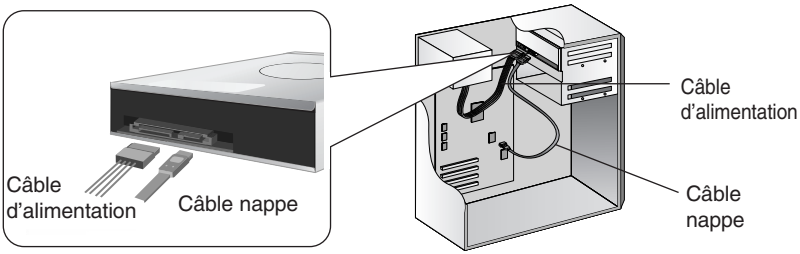

Connexion du câble d'alimentation SATA

Relier le câble d'alimentation de façon à ce que la projection du connecteur du câble soit à gauche. Faite attention ne pas connecter à l'envers

Note : Une mauvaise connexion peut endommager le disque et annuler la garantie. Généralement, la prise d'alimentation peut se connecter d'une seule façon.

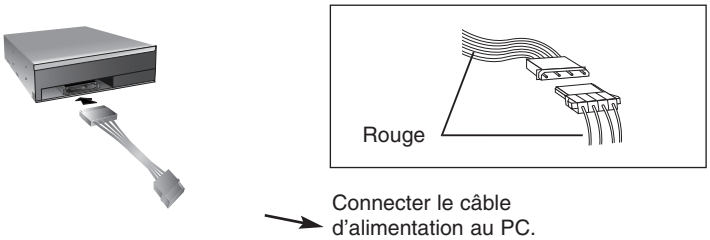

Connecter le câble d'alimentation au PC.

Connexion de la nappe SATA

Connecter la nappe. Faite attention de ne pas connecter à l'envers.

Connecter la prise SATA à la carte mère du PC.

Périphériques

Aucune procédure spécifique d'installation de périphérique n'est nécessaire sous Systéme d'exploitation de Windows.

Utilisation des disques

Utilisation des disques

Quand vous utilisez un disque, ne collez rien dessus. Cela pourrait entraîner des erreurs au niveau de la lecture ou de l'écriture et vos données sur le disque pourraient être perdues.



Sur cette unité, les disques tournent à très haute vitesse! N'UTILISEZ PAS de disques endommagés, brisés ou voilés.
Les composants optiques de l'unité pourraient être endommagés si le disque se brise.

N'UTILISEZ PAS de disques hors normes. Ceux-ci pourraient ne pas fonctionner ou ne pas enregistrer convenablement les données.

Ejection manuelle

Ce lecteur/graveur est doté d'une fonction permettant l'éjection manuelle du CD, par exemple en cas de défaillance ou de coupure de l'alimentation. La procédure d'éjection manuelle est la suivante.

NOTE: cette fonction ne doit être utilisée qu'en cas de besoin absolu.

1) Couper l'alimentation électrique.
2) Enfoncer une tige fine (grand trombone redressé, par exemple) dans le petit orifice situé au-dessus de la touche d'arrêt/éjection. La trappe s'ouvre et le plateau sort partiellement.
3) Tirer sur la trappe afin de la sortir complètement puis saisir le plateau entre le pouce et l'index et tirer délicatement.

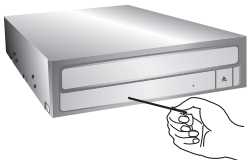

NOTE :cette fonction de secours ne doit être utilisée qu'en cas de besoin absolu. Un recours trop fréquent à l'éjection manuelle provoquerait une défaillance.

* S'il est impossible de bien tenir le plateau à la main, tirer à l'aide d'une pince métallique à documents.

Dépannage

Avant de contacter le S.A.V.

Vérifier les éléments de la liste ci-dessous avant de contacter le S.A.V.

- Lecteur/graveur non alimenté
  - L'alimentation interne de l'unité centrale est-elle connectée ?
  - Le connecteur d'alimentation du lecteur/graveur est-il bien fixé ?
- Démarrage du système impossible
  - Les câbles SATA sont-ils bien connectés ?
  - La longueur totale du câble SATA est de 50cm ou moins ?
  - Tous les connecteurs sont-ils bien fixés ?
    Tout ballottement d'éléments internes risque de relâcher les connexions.
- Lecture ou enregistrement impossible
  - Tous les éléments internes du système (UC, disque etc.) sont-ils conformes (voir «Environnement système»)
  - Le CD, DVD ou BD est-il poussiéreux ou rayé ?
  - Y a-t-il eu déclenchement de l'écran de veille ou d'une autre application pendant l'écriture sur le CD ?
  - L'espace libre du CD, DVD et BD est-il suffisant ?
  - Est-ce que l'écriture échoue même en utilisant le teste de simulation pour CD ou DVD ?
  - La face active du CD est-elle bien orientée dans le plateau (étiquette vers le haut) ?
  - Le périphérique ou le CD a-t-il été déplacé d'un endroit froid à un emplacement où la température est élevée ? (Il est possible que la condensation se soit accumulée dans le périphérique ou à la surface du disque.)

Préparez le contact avec le S.A.V., qui est susceptible de poser de nombreuses questions relatives au système, à son environnement et à la nature du problème (Que s'est-il passé ? Quand ? Pendant combien de temps ? Quels ont-été les événements ? Des messages d'erreur ont-ils été affichés ? etc.)

* **Remarque:**
Bien que le produit soit compatible Regional Playback Control Phase II pour les DVD-Vidéo avec CSS, certaines cartes décodant MPEG ou logiciels sans réglage de code régional peuvent entraîner la non-lecture du DVD-Vidéo avec des disques CSS. Il vous faudra changer le code régional du produit 5 fois.

Attestation de Sécurité du Laser

ATTENTION : CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER L'EXPOSITION AU FAISCEAU.

CLASSE 1	PRODUIT LASER

Copyright © 2023 Ver.4.0